

Gaatjes maken in de siliconen mallen


Maak met een priem en gaatje op de plaats waar je het wilt hebben.




Steek er dan van onder een nietstift door



Neem een kraaltje met wat groter gat dat gelijk is aan de hoogte van de mal. (Hier was het 5MM)

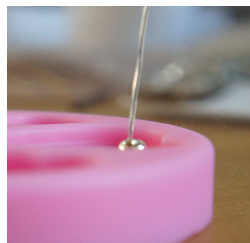

Vul daarna met beton. Deze moet wat vloeibaarder zijn om mooi uit te lopen.

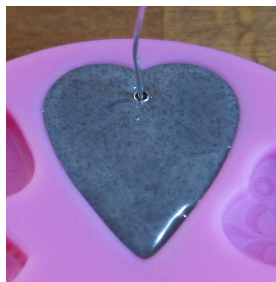

En laat dit minimaal 24 uur drogen

Voorzichtig de nietstift verwijderen en daarna de vorm uit de mal halen.

Dit is het resultaat



Veel succes